


Mode d'emploi

Balance de cuisine 11FFSCAL01

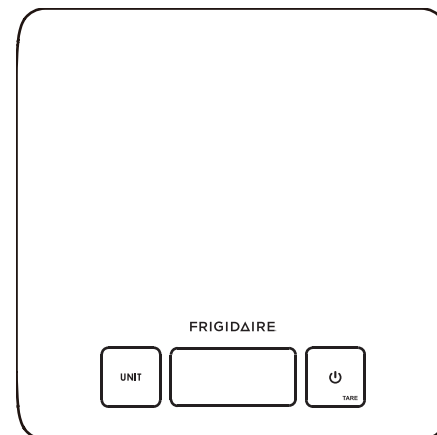

- Nous vous remercions d'avoir choisi la balance de cuisine Frigidaire, 11FFSCAL01.
- Veuillez lire attentivement et soigneusement le mode d'emploi pour assurer l'usage sécuritaire de ce produit. Conservez le mode d'emploi pour référence ultérieure si vous avez des questions.









Table des matières

| | |
|--|-----|
| Définition des symboles | |
| Définition des symboles | 2 |
| Aperçu | |
| Composants du dispositif | 3 |
| Indication de fonctionnement | 3 |
| Écran à DEL | 4 |
| Démarrage initial | |
| Insertion des piles | 5 |
| Modification de l'unité de poids | 6 |
| Mesure quotidienne | |
| Mesure quotidienne | 7 |
| Mesurer avec le tarage | 8-9 |
| Dépannage | 10 |
| Caractéristiques techniques | 11 |
| Entretien | 11 |
| Garantie | 12 |
| Règlements de la FCC | 13 |

♥ Définition des symboles


Les affiches et les symboles d'avertissements sont cruciaux pour assurer la bonne utilisation sécuritaire de ce produit et vous protéger, et protéger les autres, de blessures. Veuillez considérer les définitions des affiches et des symboles d'avertissement comme suit :

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Symbole pour « Mise en garde - lecture obligatoire » |  | Symbole pour « CONFORME AUX EXIGENCES DES É.-U. » |
|  | Symbole pour « COURANT CONTINU » |  | Symbole pour « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT– Les déchets d'équipement électrique ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Veuillez recycler lorsqu'il y a des installations existantes. Consulter les autorités locales ou le détaillant pour des conseils concernant le recyclage ». |
|  | Symbole pour « FABRICANT » |  | |

♥ Entretien

- Ne pas déposer la balance sur une moquette ou un tapis.
- Veuillez déposer l'objet au milieu de la plateforme de la balance pour une pesée précise.
- Attendre que la balance soit allumée avant d'y déposer des articles.
- Si la balance ne sera pas utilisée pour une période prolongée, veuillez retirer les piles.
- Nettoyer la balance avec un chiffon légèrement humide. NE PAS immerger la balance dans l'eau. NE PAS utiliser de produits nettoyants chimiques ou abrasifs.
- Ne pas laisser la balance dans un environnement humide.

♥ Composants du dispositif

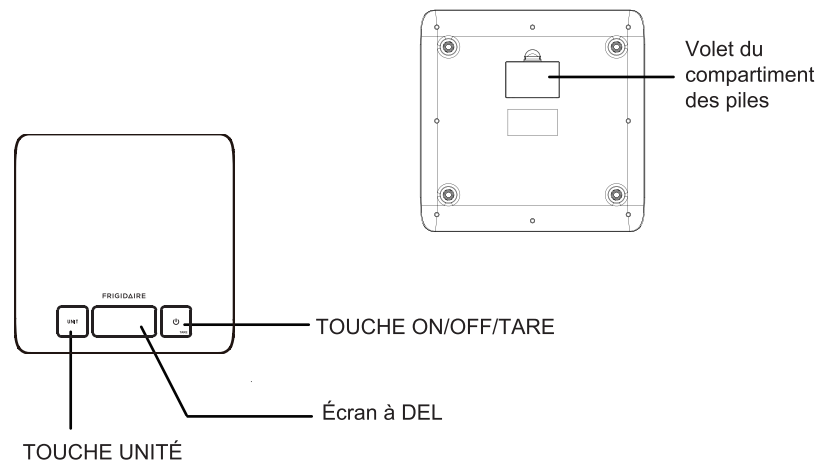

♥ Indication de fonctionnement



Appuyer sur la touche ON/OFF/TARE pour mettre la balance sous tension.
Appuyer sur la touche ON/OFF/TARE pour effacer le poids de la plateforme.
Appuyer sur la touche ON/OFF/TARE pendant 2 s pour éteindre la balance.




Appuyer sur la touche UNITÉ pour choisir l'unité de poids.

♥ Articles compris :

1. Balance de cuisine 11FFSCAL01
2. 2 piles CR2032 (3V chacune)
3. Mode d'emploi


♥ Écran à DEL

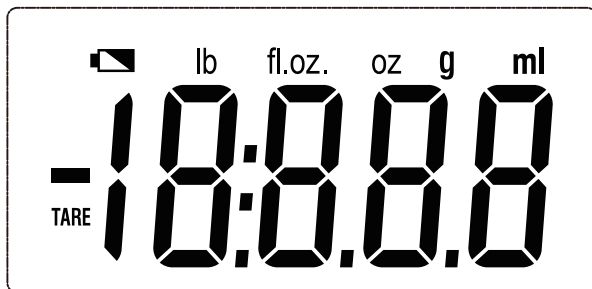

| | | | |
|--------|------------------------------|-------|-------------------------|
| TARE | Fonction de tarage | lb OZ | Unité de poids (livre) |
| ml | Unité de volume (millilitre) | g | Unité de poids (gramme) |
| fl.OZ. | Unité de volume (once) | — | Valeur négative |

♥ Insertion des piles

- Ouvrir le volet du compartiment des piles au dos de la balance.
- Insérer les 2 piles CR2032 dans le compartiment en respectant la polarité inscrite au fond. Deux piles supplémentaires sont incluses pour usage ultérieur.
- Refermer le volet du compartiment des piles. L'écran à DEL affiche ce qui suit :

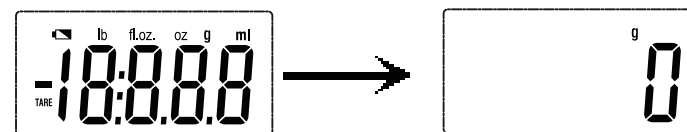


⚠ MISE EN GARDE

- Lorsque le symbole « Lo » s'affiche, le dispositif s'allumera sous peu. Vous devriez alors remplacer les piles par deux piles neuves. Veuillez à remplacer les deux piles en même temps. Ne pas insérer une pile usée avec une pile neuve. Les piles usagées sont des déchets dangereux. NE PAS les jeter dans les ordures ménagères.
- Veuillez consulter les ordonnances et les directives de recyclage de votre région à propos de l'élimination des piles usées. Pour optimiser le rendement et protéger l'écran, veuillez utiliser les piles autorisés ou celles spécifiées.

♥ Modification de l'unité de poids

En mode pesée, appuyer sur la touche UNITÉ pour choisir l'unité voulue (g, oz liq, lb;oz, ml). Les unités seront affichées à l'écran à DEL. (L'unité par défaut est le gramme)

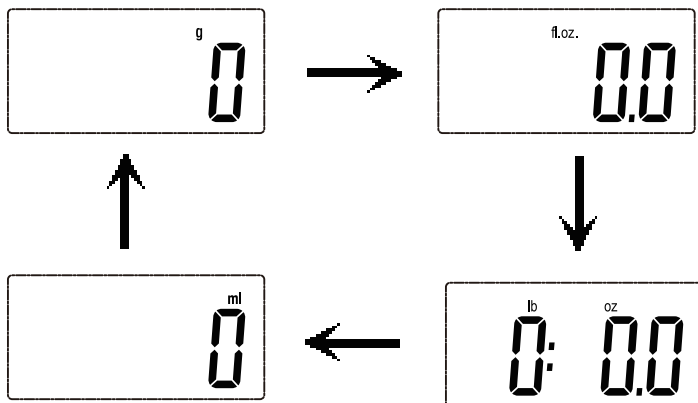


⚠ MISE EN GARDE

Après la sélection de l'unité, vous pouvez commencer à peser selon la procédure de pesage ci-dessous. En l'absence de pesée et avec un article stable en mode pesée, la balance s'éteindra automatiquement après environ une minute. Sinon, appuyer sur la touche ON/OFF/TARE et la tenir enfoncée pendant près de 2 s pour l'éteindre.

♥ Mesure quotidienne

1. Déposer la balance sur une surface solide et de niveau.
2. Ne rien placer sur la balance.
3. Appuyer délicatement sur la touche ON/OFF/TARE pour saisir le mode de pesée.
4. Vous pouvez commencer à utiliser la balance quand l'écran à DEL affiche « 0 ».

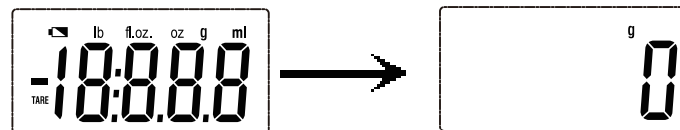

5. Mettre l'article au milieu de la balance, le poids sera affiché.




⚠ MISE EN GARDE

En l'absence de fonctionnement, la balance se fermera automatiquement dans environ une minute. Vous pouvez également appuyer sur la touche ON/OFF/TARE et la tenir enfoncée pendant près de 2 s.

♥ Mesurer avec le tarage

1. Lorsque la balance est éteinte, appuyer sur la touche ON/OFF/TARE pour saisir le mode de pesée. Vous pouvez maintenant commencer à peser quant zéro apparaît à l'écran.

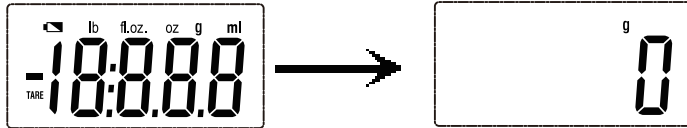

2. Mettre le contenant sur la balance, puis les ingrédients à l'intérieur les données de poids seront affichées.



3. Appuyer sur la touche ON/OFF/TARE, l'écran à DEL affichera « 0 ».



⚠ MISE EN GARDE

Quand le poids est de moins de 600 g, appuyer sur la touche ON/OFF/TARE, l'icône « Tare » ne s'affiche pas.

4. Ajouter maintenant un nouvel article à peser sur la balance. L'écran à DEL affichera le poids du nouvel article déposé.



5. Au retrait de l'article, l'écran à DEL de la balance reviendra à zéro. Mais si vous retirez tous les articles de la balance, l'écran à DEL affichera une valeur négative indiquée par le symbole négatif.



6. Dans ce cas, appuyer de nouveau sur la touche ON/OFF/TARE, elle reviendra à zéro et l'icône « TARE » disparaîtra.



7. En l'absence de fonctionnement, la balance s'éteindra automatiquement dans environ une minute. Ou appuyer sur la touche ON/OFF/TARE et la tenir enfoncée pendant deux secondes pour éteindre la balance.

♥ Dépannage

| Problème | Cause sous-jacente | Solution |
|--|---|--|
| La luminosité de l'écran à DEL est tamisée ou réglée à « Lo » | Alimentation insuffisante. | Veillez remplacer les deux piles CR2032 par des piles neuves. |
| Le dispositif ne s'allume pas quand vous appuyez sur la touche démarrage | Les piles sont épuisées. | Veillez remplacer avec deux piles CR2032 par des piles neuves |
| | Les piles ne sont pas bien insérées. | Veillez insérer les piles correctement. |
| L'écran à DEL affiche EEEE | Trop de poids sur la balance. | Veillez retirer le poids de la balance pour protéger les cellules de charge. Cette balance accepte un poids maximum de 11 lb 0,4 oz. |
| L'écran à DEL affiche out 2 | Il y avait un poids sur la balance au moment de la mettre sous tension. Elle devrait être vide à ce moment. | Retirer les articles de la balance. Attendre de voir zéro à l'écran puis commencer à peser. |
| La mesure est inexacte/Écran à DEL un 5t | Le poids est instable au moment de mettre la balance sous tension. | Maintenir le poids stable au moment de mettre la balance sous tension. |

♥ Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Balance de cuisine (11FFSCAL01) |
| Dimensions | Dimension hors tout : 200 x 200 x 14 mm (env.) |
| Poids net : | Environ 470 g |
| Écran | DEL |
| Unité de mesure | g/ oz liq./ lb:oz/ ml |
| Plage de mesures | 5000 g/176,4 oz liq/11 lb:0,4 oz/5000 ml |
| Poids minimum | 2 g/0,4 oz |
| Division | 1 g / 0,1 oz liq./0,1 oz/1 ml |
| Précision | F.S*3 ‰+1d |
| Milieu de fonctionnement | Température : 5 °C et 40 °C Humidité relative : ≤90 % HR Pression atmosphérique : entre 86 kPa et 106 kPa |
| Milieu d'entreposage | Température : -20 °C et 60 °C Humidité relative : ≤90 % HR Pression atmosphérique : entre 50 kPa et 106 kPa |
| Source d'alimentation | 6 V (2 piles CR2032) |
| Arrêt automatique | Près d'une minute après le dégagement de la balance, ou environ une minute après avoir rétabli la stabilité du poids. |
| Accessoires | 1. 2 piles CR2032 2. Mode d'emploi |
| Fonctionnement | Fonctionnement continu |

Précision de ce produit

Ce produit a fait l'objet d'une inspection rigoureuse avant sa livraison. Par conséquent, la précision est garantie par le fabricant. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les limites de la précision.

AVERTISSEMENT : Il est interdit d'apporter des modifications à cet appareil.

♥ Entretien

Lors de l'entretien habituel, veuillez assurer le respect des chose à faire et ne pas faire :

- UTILISER un chiffon doux sec pour essuyer la poussière.
- UTILISER un chiffon doux humide, trempé dans l'eau et essoré pour éliminer les saletés. Puis utiliser un chiffon sec pour essuyer le dispositif.
- NE PAS laver le dispositif avec de l'eau ni l'immerger.
- NE PAS utiliser d'aérosol, de produits abrasifs ou d'autres produits chimiques pour éliminer les saletés pour ne pas décolorer le produit ou d'autres produits chimiques pour éliminer les saletés, car cela risque de le décolorer ou d'entraîner un dysfonctionnement.
- NE PAS démonter ce dispositif. Pour tout problème, communiquer avec Frigidaire.
(Veuillez consulter le texte de la Garantie pour les coordonnées)

♥ Garantie limitée

- Ce produit Frigidaire est garantie exempt de défaut de matériel et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat.
- En cas de défectuosité, retourner le produit avec le reçu ou la preuve d'achat à l'établissement de l'achat pour un échange.
- Si vous êtes insatisfait du services à l'établissement, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle : Téléphone : 800-944-9044; Site web : www.frigidaire.com.
- Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits, lesquels varient d'un état à un autre. Electrolux Home Products, Inc. ne peut être tenue responsable de dommages accessoires ou indirects, d'une mauvaise installation, des coûts de réparateur, d'installation ou de réinstallation ou de défectuosité en raison de l'usure normale.
- Certains États ne permettent pas l'exclusion ou les restrictions de dommages accessoires ou indirects, par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer.

Electrolux Home Products, Inc. 10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262 É.-U.
TÉL : 1-800-944-9044 www.frigidaire.com.

♥ Règlements de la Commission fédérale des communications américaine (FCC)

Guide de l'utilisateur de la FCC

Exigences relatives à l'interface radiofréquence - FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce matériel cause du brouillage préjudiciable aux communications radio ou télévisuelles, ce qui peut se vérifier en mettant l'appareil sous et hors tension, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Connecter l'équipement à une prise fonctionnant sur un circuit différent de celui du récepteur; ou
- Demander de l'aide auprès d'un revendeur ou un technicien radio/tv expérimenté.

Émetteurs radio (Partie 15)

Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règles de la FCC. Son exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaitable. Des changements ou des modifications sans accord exprès de la partie responsable de la conformité peuvent rendre caduque l'autorisation accordée à l'utilisateur d'exploiter l'appareil.