


Manual del usuario

Balanza de cocina 11FFSCAL01

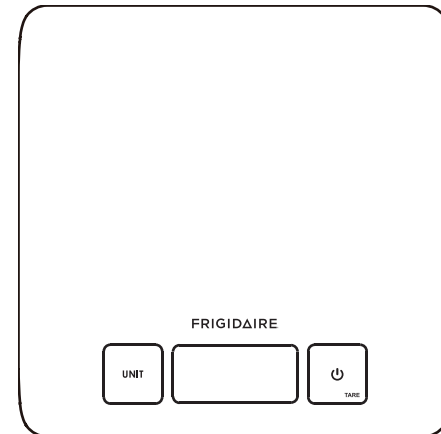

- Le agradecemos profundamente haber elegido la Balanza de Cocina Frigidaire, 11FFSCAL01.
- Lea el manual del usuario atentamente y en su totalidad para asegurar el uso correcto de este producto y guarde el manual para futuras consultas en caso de tener dudas.




Contenido

Significado de los símbolos	
Significado de los símbolos	2
Visión general	
Componentes del dispositivo	3
Indicación de funciones	3
Pantalla LCD	4
Puesta en marcha inicial	
Inserte las baterías	5
Cambiar la unidad de peso	6
Mediciones cotidianas	
Mediciones cotidianas	7
Medición con la función de tara	8-9
Solución de problemas	10
Características técnicas	11
Mantenimiento	11
Garantía	12
Reglamentaciones de la FCC	13

♥ Significado de los símbolos


Los signos y símbolos de advertencia son esenciales para asegurarse que usa correcta y seguramente este producto y que se protege a usted y a otros contra lesiones. Tenga a bien buscar los significados de los signos y símbolos de advertencia, que podrá encontrar, como se indica a continuación:

	Símbolo para "Precaución - Debe indicar"		Símbolo para "CUMPLE CON REQUISITOS DE EE. UU. DE N.A."
	Símbolo para "CORRIENTE CONTINUA"		Símbolo para "FABRICANTE PROTECCIÓN - Los productos eléctricos descartados no deben desecharse junto con la basura del hogar. Recíclelos en los centros de reciclado. Solicite a su autoridad o minorista local consejos para el reciclado".
	Símbolo para "FABRICANTE"		



♥ Cuidado

- No coloque la balanza sobre una alfombra.
- Coloque el objeto a pesar en el centro de la plataforma de la balanza para obtener un peso más exacto.
- Espere a colocar elementos sobre la balanza hasta que esté encendida.
- Si la balanza no se habrá de usar por un período prolongado, extraiga las baterías.
- Limpie la balanza con un paño ligeramente humedecido. NO sumerja la balanza en agua ni use agentes de limpieza con productos químicos/abrasivos.
- No deje la balanza en un ambiente húmedo.

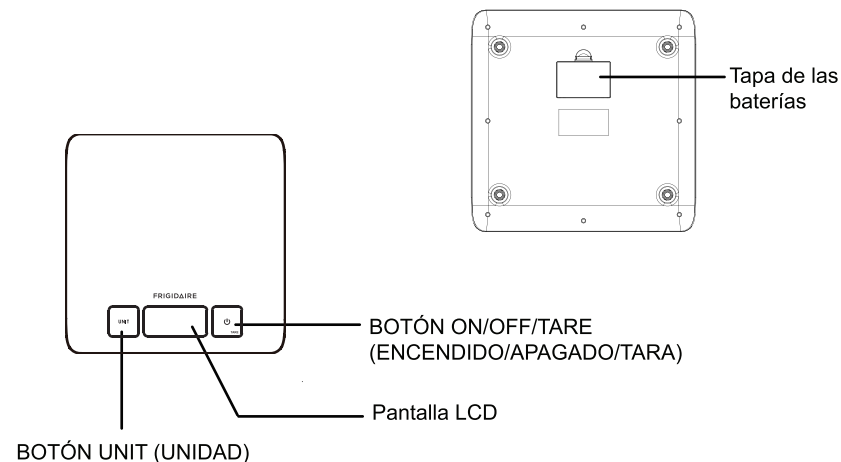♥ Componentes del dispositivo




♥ Indicación de funciones

-  Presione el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA) para encenderla.
Presione el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA) para borrar el peso de la plataforma.
Presione el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA) durante 2 s para apagarla.
-  Presione el botón UNIT (UNIDAD) para seleccionar su unidad de peso deseada.

♥ Elementos incluidos:

1. Balanza de cocina 11FFSCAL01
2. 2 baterías CR2032 (3 V cada una)
3. Manual de usuario


♥ Pantalla LCD

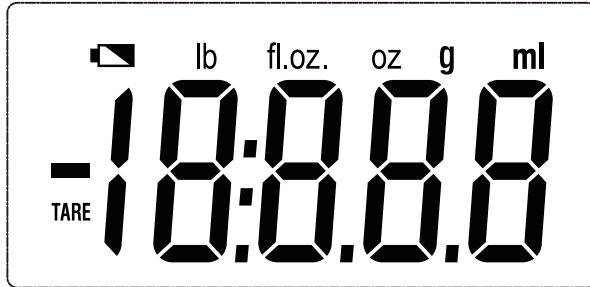

TARE	Función Tara	lb OZ	Unidad de peso (Libra)
ml	Unidad de volumen (Mililitro)	g	Unidad de peso (Gramo)
fl.OZ.	Unidad de volumen (Onza)	—	Valor negativo

♥ Inserte las baterías

- Abra la tapa de las baterías en la parte posterior de la balanza.
- Inserte las baterías (2 CR2032) dentro del compartimento de baterías según las indicaciones de polaridad marcadas dentro del compartimento. Se incluyen dos baterías adicionales para su uso futuro.
- Cierre la tapa de las baterías.
La pantalla LCD exhibirá lo siguiente:

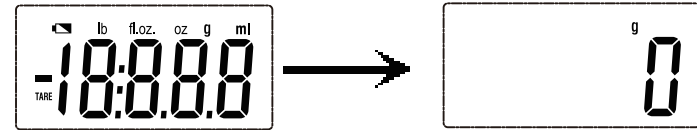


⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando aparece el símbolo "Lo" el dispositivo se apagará pronto. En ese caso, usted deberá reemplazar las baterías por un nuevo juego. Reemplace ambas baterías al mismo tiempo. No mezcle las baterías viejas con las nuevas. Las baterías agotadas son residuos peligrosos. NO las deseche junto con la basura de su hogar.
- Consulte las ordenanzas locales e instrucciones de reciclado con respecto al desecho de las baterías agotadas. Para lograr el mejor rendimiento y proteger a su monitor, use las baterías autorizadas/especificadas.

♥ Cambiar la unidad de peso

En el modo de pesaje, presione el botón UNIT (UNIDAD) para seleccionar su unidad deseada (g, fl.oz., lb:oz, ml). Las unidades se exhibirán en la pantalla LCD. (La unidad predeterminada es g)

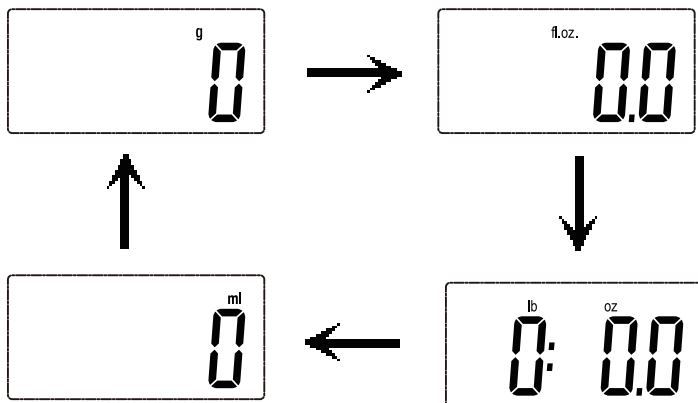


⚠ PRECAUCIÓN

Cuando finaliza la selección de unidad, puede comenzar a pesar de acuerdo con el procedimiento de pesaje siguiente. Si no hubiera operaciones y el peso está estable en el modo de pesaje, la balanza se apagará automáticamente después de 1 minuto aproximadamente. O puede presionar y mantener presionado el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA) durante unos 2 s para apagarla.

♥ Mediciones cotidianas

1. Coloque la balanza sobre una superficie sólida y asegúrese de que esté nivelada.
2. No ponga nada en la balanza.
3. Presione levemente el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA) para introducir el modo de pesaje.
4. Podrá comenzar a pesar cuando el "0" aparezca en el LCD.

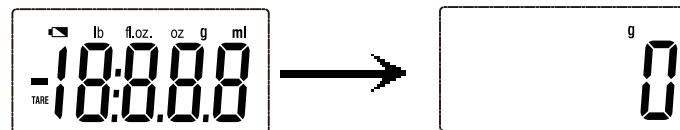

5. Coloque el elemento en el centro de la balanza, se mostrarán los datos del peso.




⚠ PRECAUCIÓN

Si no hubiera operaciones, la balanza se apagará automáticamente en 1 minuto, aproximadamente. O puede presionar y mantener presionado el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA) durante unos 2 s para apagarla.

♥ **Medición con la función de tara**

1. Cuando la balanza esté apagada, presione el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA) para introducir el modo de pesaje. Podrá comenzar a pesar cuando se muestre el "0" en la pantalla LCD.

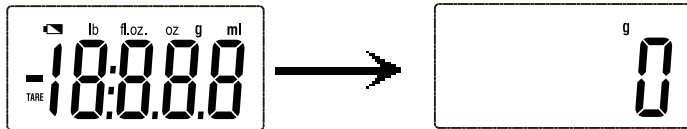

2. Coloque el contenedor en la balanza, luego ponga las cosas dentro del contenedor, se mostrará la información del peso.




3. Presione el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA), el LCD exhibirá "0".



⚠ PRECAUCIÓN

Cuando el peso es menor que 600 g, al presionar el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA), el ícono "Tare" (Tara) no aparecerá.

4. Ahora agregue otro elemento para pesar en la balanza. La pantalla LCD mostrará el peso del elemento recién agregado.

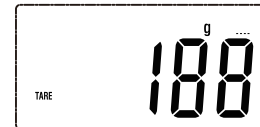

5. Si usted retira el elemento agregado a la balanza, la pantalla LCD volverá a mostrar cero. Pero si usted retira todos los elementos de la balanza, la pantalla LCD mostrará un valor negativo indicado por un signo menos.



6. Cuando se muestra el valor negativo, presione el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA) nuevamente, se borrará a cero y el ícono "TARE" (TARA) desaparecerá.



7. Si no hubiera operaciones, la balanza se apagará automáticamente en 1 minuto, aproximadamente. O puede presionar y mantener presionado el botón ON/OFF/TARE (ENCENDIDO/APAGADO/TARA) durante unos 2 s para apagar la balanza.

♥ Solución de problemas

Problema	Causa principal	Solución
La pantalla LCD está atenuada o exhibe "Lo"	No hay suficiente energía.	Reemplace las baterías con 2 CR2032 nuevas.
El dispositivo no se enciende cuando usted presiona el botón de inicio.	Las baterías están agotadas.	Reemplace las baterías con 2 CR2032 nuevas.
	Las baterías no están correctamente insertadas.	Inserte las baterías correctamente.
El LCD exhibe EEEE	Sobrecarga de peso.	Retire el peso de la balanza para proteger las celdas de carga. El peso máximo para esta balanza es 11 lb 0,4 oz (5 kg).
El LCD exhibe out?	La balanza tenía peso sobre ella cuando fue encendida. La balanza debe estar vacía cuando se la enciende.	Retire los elementos de la balanza, espere hasta que exhiba cero. Entonces, podrá comenzar a pesar.
La medición no es exacta/pantalla LCD un5t	El peso es inestable cuando se enciende la balanza.	Mantenga el peso estable cuando se enciende la balanza.

♥ Características técnicas

Nombre del producto	Balanza de cocina (11FFSCAL01)
Dimensiones	Tamaño completo: 200×200×14 mm (aproximadamente)
Peso neto	Approximately 470 g
Pantalla	LCD
Unidad de medición	g/ fl.oz/ lb:oz/ ml
Rango de medición	5000 g/176.4 fl.oz/11 lb:0.4 oz/5000 ml
Peso mínimo	2 g/0.4 oz
División	1 g / 0.1 fl.oz/0.1 oz/1 ml
Exactitud	F.S*3‰+1d
Ambiente de trabajo	Temperature: 5°C a 40°C Humedad relativa: ≤ 90% HR Presión atmosférica 86 kPa a 106 kPa
Ambiente de almacenamiento	Temperatura: -20°C a 60°C Humedad relativa: ≤ 90% HR Presión atmosférica: 50 kPa a 106 kPa
Fuente de alimentación	6 V (2 baterías CR2032)
Apagado automático	Aproximadamente 1 minuto después de descargada, o aproximadamente 1 minuto después de que el peso esté estable.
Accesorios	1. 2 baterías CR2032 2. Manual del usuario
Modo de funcionamiento	Funcionamiento continuo

Acerca de la exactitud de este producto

Este producto pasa por estrictas inspecciones antes de su entrega y, por lo tanto, su exactitud está garantizada por el fabricante. Consulte en la tabla anterior las descripciones de exactitud.

ADVERTENCIA: No se permite ninguna modificación en este equipo.

♥ Mantenimiento

Cuando se lleve a cabo el mantenimiento usual, asegúrese de poner en práctica los siguientes consejos sobre lo que SÍ se debe hacer y NO se debe hacer:

- SÍ use un paño suave seco para limpiar el polvo.
- SÍ use un paño suave húmedo, sumergido en agua y retorcido, para limpiar la suciedad. Luego use un paño suave seco para secar el dispositivo.
- NO lave el dispositivo con agua ni lo sumerja en agua.
- NO use aerosol, abrasivos ni otros productos químicos para limpiar la suciedad, ya que ello decolorará la unidad, o hará que funcione deficientemente.
- NO desarme este dispositivo. Si tiene problemas, póngase en contacto con Frigidaire. (*Consulte la [Garantía](#) para obtener información de contacto*)

♥ Garantía limitada

- Se garantiza que este producto Frigidaire está libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra.
- En caso de comprobarse que este producto tiene defectos, devuélvalo con el recibo o prueba de compra al lugar de compra para su cambio.
- Si no recibiera un trato satisfactorio del lugar de compra, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente: Teléfono: 800-944-9044; Sitio web: www.frigidaire.com.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener además otros derechos que varían entre los distintos estados. Electrolux Home Products, Inc. no asumirá responsabilidad por daños resultantes o imprevistos, instalación incorrecta, costo de llamadas de servicio, costo de instalación o reinstalación, o por fallas debidas al desgaste normal.
- Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o resultantes, por lo que es posible que la anterior limitación o exclusión no lo afecte.

Electrolux Home Products, Inc. 10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262
TEL: 1-800-944-9044 www.frigidaire.com.

♥ Reglamentaciones de la FCC

Información de la Guía del Usuario de FCC

Requisitos de interfaz de radiofrecuencia - FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado, comprobándose que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio y TV experimentado para solicitar ayuda.

Transmisores de radio (Parte 15)

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe admitir cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Todo cambio o modificación no autorizada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.