

Matte White Side Panel Kit

For more information about this kit, visit cafeappliances.com. In Canada, visit cafeappliances.ca.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Death or serious injury can result from failure to follow these instructions.

- Disconnect power before installing this panel.
- Replace all parts and panels before operating.

⚠ WARNING




Cut Hazard Warning

Panel edges along stamp/cut-out areas may be sharp. Avoid placing hands, fingers or other appendages near these areas. Wear gloves for installation. Failure to do so can result in cuts.

INSTALL SIDE PANELS

- Disconnect power from appliance before installing panel.
- Loosen screws holding top hinge cover on the side of unit where panel will be installed.
- Remove the paper from the adhesive strips on the side panels.
- Slip panel under hinge cover.
- Align the panels to the unit by firmly holding the front edge of the panel snug to the front face of the cabinet, ensuring the adhesive strips do not touch the cabinet. Rest the panel on the top face of the cabinet.
- Then slowly rotate the panel until the panel becomes flush with the side.
- Press with force on adhesive areas starting with the top front section to secure the panels.
- Secure the top hinge cover.
- Remove protective film by starting in the front/top corner and peeling downward toward the back/bottom corner.
- Connect appliance to power.

Note: On some models a secondary air vent will be present on the side of the case. The installation of this side panel is designed to cover this vent and normal air flow front to back under the floor of the refrigerator will not be impacted.

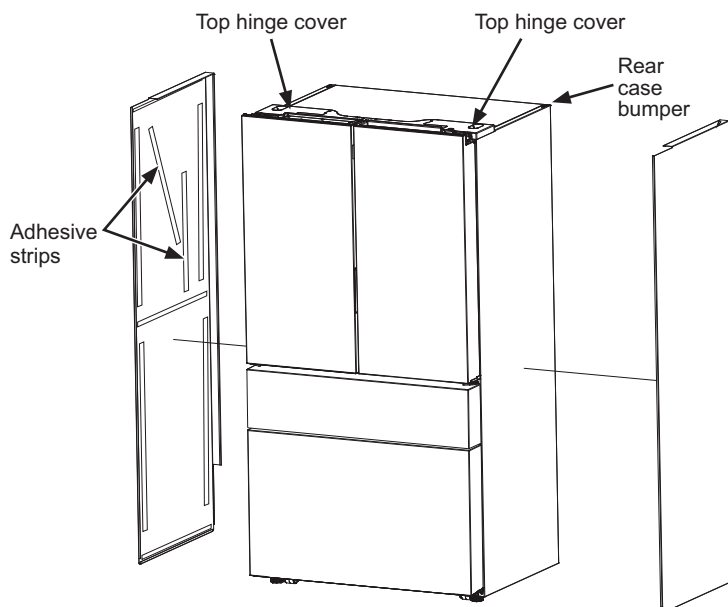

Kit de panneaux latéraux blanc mat

Pour en savoir plus au sujet de ce kit, visitez le site cafeappliances.ca.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir si vous ne respectez pas ces instructions.

- Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer ce panneau.
- Remplacez tous les panneaux et les pièces avant la mise en marche.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de coupure


Les bords des panneaux le long des zones d'espacement ou de coupe peuvent s'avérer coupants. Évitez de placer les mains, les doigts ou d'autres appendices près de ces zones.

Portez des gants pour procéder à l'installation. L'omission de respecter ces consignes peut occasionner des coupures.

INSTALLATION DES PANNEAUX LATÉRAUX

- Débranchez l'alimentation électrique à l'appareil avant d'installer le panneau.
- Desserrez les vis qui fixent le couvercle de charnière supérieur sur le côté de l'appareil où le panneau sera installé.
- Retirez le papier des bandes adhésives sur les panneaux latéraux.
- Faites glisser le panneau sous le couvercle de charnière.
- Alignez les panneaux sur l'appareil en maintenant fermement le bord avant du panneau contre la face avant de la carrosserie, en veillant à ce que les bandes adhésives ne touchent pas la carrosserie. Posez le panneau sur la face supérieure de la carrosserie.
- Faites ensuite tourner lentement le panneau jusqu'à ce qu'il affleure le côté.
- Appuyez avec force sur les zones adhésives en commençant par la section supérieure avant pour fixer les panneaux.
- Fixez le couvercle de charnière supérieur.
- Retirez la pellicule protectrice en commençant par le coin supérieur avant et peler vers le bas en direction du coin inférieur arrière.
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.

Remarque : Sur certains modèles, une bouche d'aération secondaire est présente sur le côté de l'enceinte. L'installation de ce panneau latéral est conçue pour couvrir cette bouche, et la circulation d'air normale de l'avant vers l'arrière sous le plancher du réfrigérateur ne sera pas affectée.

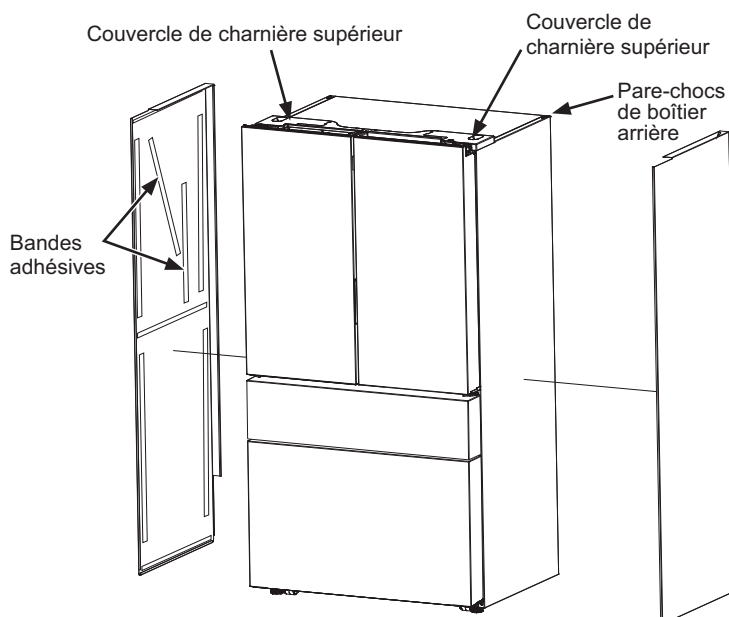

Kit del Panel Lateral Blanco Mate

Para más información sobre este kit, visite cafeappliances.ca.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

Eléctrica

Se podrá producir la muerte o daños graves como resultado de no seguir estas instrucciones.

- Desconecte la corriente antes de instalar este panel.
- Reemplace todas las piezas y paneles antes del uso.

⚠ ADVERTENCIA



Advertencia de Riesgo

de Cortes

Los extremos del panel a lo largo de las áreas de estampado/ recorte podrán poseer filo. Evite colocar las manos, dedos u otras extremidades cerca de estas áreas. Use guantes durante la instalación. Si no cumple con esto, se podrán producir cortes.

INSTALE LOS PANELES LATERALES

- Desconecte la electricidad del electrodoméstico antes de instalar el panel.
- Afloje los tornillos que sostienen la tapa de la bisagra superior sobre el lateral de la unidad donde se instalará el panel.
- Retire el papel de las tiras adhesivas que se encuentran sobre los paneles laterales.
- Deslice el panel debajo de la tapa de la bisagra.
- Alinee los paneles con la unidad sosteniendo de manera firme el extremo frontal del panel ajustado a la cara frontal del gabinete, asegurando que las tiras adhesivas no toquen el gabinete. Apoye el panel sobre la cara superior del gabinete.
- Luego gire lentamente el panel hasta que quede nivelado con el lateral.
- Presione con fuerza sobre las áreas adhesivas, comenzando desde la sección frontal superior para asegurar los paneles.
- Asegure la tapa de la bisagra superior.
- Retire la película protectora comenzando por el frente/ esquina superior y realizando el retiro hacia abajo en dirección hacia la parte trasera/ esquina inferior.
- Conecte el electrodoméstico a la corriente.

Nota: En algunos modelos, habrá una rejilla de ventilación secundaria en el lateral del gabinete. La instalación de este panel lateral está diseñada para cubrir esta rejilla y el flujo de aire normal de adelante hacia atrás por debajo del piso del refrigerador no se verá afectado.

